



KÖSTER KD 1 Baza

Tehnički list / Artikl broj W 211

Izdano: 2023-10-26

- Službeno Potvrde o ispitivanju od strane Law Engineering Inc., Atlanta, SAD – vlačna čvrstoča ljeplja i vodonepropusnost (negativna i pozitivna strana)

Brzovezujuća mineralna smjesa za brtvljenje, 1. dio KÖSTER procesa brtvljenja podruma

Opis proizvoda

Ekološki proizvod KÖSTER KD Sustav sprječava aktivne prodore vode i sigurno brtvi vodu pod pritiskom s negativne strane. Otporan je na soli koje djeluju štetno na konstrukciju objekta i na agresivne tvari prisutne u tlu. Nakon potpunog sušenja, soli ne mogu KÖSTER KD Sustav odvojiti od podloga.

Sustav se sastoji od 3 proizvoda:

KÖSTER KD 1 (premaz)

Brzovezujući mineralni hidroizolacijski premaz visoke otpornosti na agresivnu vodu iz tla i vodu pod pritiskom.

KÖSTER KD 2 (Blitz-prah)

Visoko reaktivni prah sa ekstremno kratkim vremenom vezanja. Ugradnjom suhog praha saniraju se aktivni prodori i vlaženje u nekoliko sekundi.

KÖSTER KD 3 (brtvilo)

Izuzetno niskoviskozna silikatizirajuća tekućina. Zbog svojih aktivnih sastojaka penetrira duboko u površinu, reagira i pretvara se u netopljivu smjesu. Takvim postupkom pore se zapunjavanju i trajno zabrtvluju procesom mineralizacije.

Tehničke karakteristike

KÖSTER KD 1 Baza

Gustoća morta

cca.1,6 kg/l

Najveće zrno

ispod 0,2 mm

Čvrstoča na pritisak (7 dana)

> 13 N/mm²

Vlačna čvrstoča na savijanje (7 dana)

> 3,5 N/mm²

Dodavanje vode

0,33 - 0,36 ltr/kg

vrijeme skrućivanja (+20 °C, 65 % rel. Vlažnost)

cca. 5 - 15 minuta

KÖSTER KD 2 Prašak za brtvljenje

cca. 20 sekunci

Vrijeme skrućivanja (prilikom brtvljenja curenja)

ispod 0,2 mm

Najveće zrno



KÖSTER KD 3 Tvrdoča-tekućina gustoća (+20 °C)

1,2 g/cm³

Vrijeme reakcije (+20 °C, 65% relativna vlažnost)

2 - 3 sati

KÖSTER KD Sustav

bis 7 bar (Negativseite)

otporan na pritisak i vodu

Područje primjene

Za naknadno unutarnje brtvljenje podruma, brtvljenje okna i sva ostala brtvljenja protiv nepritisne i tlačne vode s negativne ili pozitivne strane. KÖSTER KD 2 Blitz prah također je prikladan za vanjsko nasipavanje/brtvljenje pukotina prije obrade smolama za injektiranje pukotina.

Podloga

Površina mora biti bez ulja i boje, stabilna i bez labavih dijelova. Estrihii, žbuke itd. moraju se ukloniti do čvrstog građevinskog materijala (zid/beton). Ostrugati zidane fuge do dubine od oko 2 cm.

Prije početka rada nekoliko puta temeljito navlažite suhe površine. Rupe i otvorene spojeve treba ispuniti KÖSTER Reparaturnim mortom ili KÖSTER Waterstopom. Stabilna žbuka izrađena od KÖSTER Reparaturnog morta mora se nanjeti na plinobeton, lagane i velike blokove (npr. poroton) prije korištenja KÖSTER procesa brtvljenja podruma.

Neprikladne površine:

- vapnene žbuke
- Boje i premazi
- Građevinski materijali od gipsa

Ugradnja

Sve tri komponente ugrađuju se u KD Sustavu hidroizolacija protiv vode pod pritiskom i hidroizolacije s negativne strane prema niže navedenim uputama. Ukoliko su prisutni aktivni prodori vode (vlaženje ili tečenje vode) potrebno ih je prethodno sanirati proizvodom KÖSTER KD 2.

Sanacija aktivnih prodora vode

KÖSTER KD 2 se, ovisno o jačini aktivnog prodora vode, ugrađuje direktno na prodor – bez naknadnog dodavanja vode. U slučaju prodora vode manjeg intenziteta, gdje voda lagano curi, prah se utrljava u površinu sve dok se curenje ne zaustavi.

Ukoliko su prodori aktivne vode jačeg intenziteta tada je potrebno od praha napraviti čvrstu grudu. Gruda se formira rukama, uvezvi veće količine praha.

Nakon formiranja, gruda se pritiskom dlana utiskuje u prodor. Dlanom pridržati nekoliko trenutaka sve dok se aktivno curenje vode trajno ne zaustavi.

Preporučamo korištenje glatkih gumenih rukavica prilikom ugradnje.



Aktivni prodori vode.... ...zaustavljeni....u nekoliko sekundi!

Nakon sanacije aktivnih prodora vode, postupak hidroizoliranja može se nastaviti. Pomiješajte KÖSTER KD 1 s vodom do viskozne konzistencije (kaše) i ugradite ga unutar 5-10 minuta (pripaziti da se ne zamiješaju veće količine materijala pošto KÖSTER KD 1 brzo




Podaci sadržani u ovom tehničkom listu bazirani su na rezultatima našeg istraživanja i naših praktičnih iskustava u primjeni. Svi dati podaci sa ispitivanja su prosječne vrijednosti do kojih se došlo u kontroliranim uvjetima. Pravilna i s time efektivna i uspješna primjena naših proizvoda ne podliježe našoj kontroli. Izvoda je odgovoran za ispravnu primjenu uzimajući u obzir specifične uvjete na gradilištu i završne rezultate procesa građenja. To može zahtijevati izmjene u danim preporukama za standardne slučajeve. Specifikacije napravljene od naših zaposlenika ili predstavnika koje izlaze izvan okvira zadanih tehničkim listom zahtijevaju pismenu potvrdu. Potrebno se pridržavati važećih standarda za testiranje i primjenu materijala, tehničkih vodilja i pravila struke. Garancija se s toga odnosi na kvalitetu naših proizvoda unutar naših općih uvjeta, ne i na ispravnu primjenu materijala. Ovaj tehnički list prošao je reviziju te su sve prethodne verzije nevažeće.

veže). Premaz na podlogu nanijeti KÖSTER Četkom za mineralne pukotine nakon toga rukom utrijati KÖSTER KD 2 prah u svježi, vlažni sloj premaza sve dok se površina ne osuši.



Bez čekanja, čistom četkom nanijeti KÖSTER KD 3 tekućinu za brtvljenje.

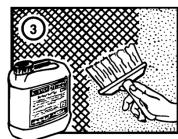

Odmah nakon ugraditi KÖSTER KD 1 te nakon 30 minuta ponovno ugraditi KÖSTER KD 1.



Hidroizolacija površina

Nakon sanacije aktivnih prodora vode, postupak hidroizoliranja može se nastaviti:

Prethodno navlažite podlogu tako da se pore dobro zapune (do mat vlažnog izgleda)

Sve tri komponente ugrađuju se u KD Sustavu hidroizolacija protiv vode pod pritiskom i hidroizolacije s negativne strane prema niže navedenim uputama.

Hidroizolacija površine:

Nakon sanacije aktivnih prodora vode, postupak hidroizoliranja može se nastaviti:

Prethodno navlažite podlogu tako da se pore dobro zapune (do mat vlažnog izgleda).

Maksimalna ukupna debljina premaza može biti 4 mm.

Ugradnja završnog sloja na zidovima:

Temeljni špic od KÖSTER Sanacijske Žbuke se može ugraditi nakon 24 h (mora prekrivati barem 50% površine).

24 h nakon temeljnog šprica mogu se ugraditi KÖSTER Sanacijske Žbuke.

Ugradnja dodatnih slojeva na podovima:

Prije ugradnje glazure potrebno je ugraditi vezni cementni sloj od 25 kg KÖSTER-a NB 1 Sivi zamješanim s 6L vode i 1.5L KÖSTER SB Vezivne Emulzije. Vezni sloj ugraditi uz pomoć KÖSTER Četke za premaze.

Brtvljenje spojeva, pukotina i prodora cijevi

Elastično brtvljenje: (sa KÖSTER Brtvilima za spojeve FS)

1.Prije izvođenja hidroizolacije potrebno je proširiti pukotine u zidanim / betonskim konstrukcijama i raznim prodorima. Širina i dubina spojeva mora biti otprilike 3 cm, ili više, ukoliko se radi o većim konstrukcijskim pomacima ili jakim pritiscima vode.

2.Prilikom nanošenja na zidove, KÖSTER KD Sustav se također nosi i na proširene pukotine.

3.Nakon minimalno 24 sata od nanošenja KÖSTER KD Sustava, na stjenke spojeva potrebno je nanijeti temeljni premaz KÖSTER FS Primer 2K. Na dno dilatacijske stjenke spoja ugraditi ljepljivu ili polietilensku traku kako bi se izbjeglo ljepljenje brtivila na sve tri strane spoja.

4.Nakon sušenja temeljnog premaza (otprilike 3 sata), u potpunosti zapunite spoj s KÖSTER Brtvilom za spojeve FS-V.

Plastično brtvljenje: (sa KÖSTER KB-Flex 200 Pastom za brtvljenje)

Podaci sadržani u ovom tehničkom listu bazirani su na rezultatima našeg istraživanja i naših praktičnih iskustava u primjeni. Svi dati podaci sa ispitivanja su prosječne vrijednosti do kojih se došlo u kontroliranim uvjetima. Pravilna i s time efektivna i uspješna primjena naših proizvoda ne podlježe našoj kontroli. Izvodač je odgovoran za ispravnu primjenu uzimajući u obzir specifične uvjete na gradilištu i završne rezultate proceze građenja. To može zahtijevati izmjene u danim preporukama za standardne slučajevje. Specifikacije napravljene od naših zaposlenika ili predstavnika koje izlaze izvan okvira zadanih tehničkim listom zahtijevaju pismenu potvrdu. Potrebno se pridržavati važećih standarda za testiranje i primjenu materijala, tehničkih vodilja i pravila struke. Garancija se s toga odnosi na kvalitetu naših proizvoda unutar naših općih uvjeta, ne i na ispravnu primjenu materijala. Ovaj tehnički list prošao je reviziju te su sve prethodne verzije nevažeće.

1.Proširiti pukotine kao u stavci elastičnog brtvljenja (korak br. 1), no u ovom slučaju dubina proširenja mora iznositi minimalno 10 cm.

2.Postupak ugradnje izvodi se kao u stavci elastičnog brtvljenja (korak br. 2).

3.Nakon minimalno 24 sata od ugradnje KÖSTER KD Sustava, pripremljena područja zapunjavanju se s KÖSTER-om KB Flex 200, do otprilike 1 cm od površine zida.

4.Nakon toga, ugrađeno brtivo zapuniti / izravnati u ravnini površine zida s brzoveznim mortom KÖSTER KB-Fix 5.

Potrošnja

oko 1,5 - 2,5 kg/m²;

Čišćenje

Odmah nakon upotrebe alat očistiti s vodom.

Pakiranje

W 211 007

7.5 kg kanta

W 211 015

15 kg kanta

Skladištenje

Skladištitи na suhom mjestu. Zaštiti od smrzavanja. U originalno zapakiranoj ambalaži proizvod se može skladištitи minimalno 12 mjeseci.

Sigurnosne napomene

Obavezna upotreba zaštitnih rukavica i naočala tijekom ugradnje materijala.

Povezani proizvodi

KÖSTER KB-FIX 5	Artikl broj C 515
-----------------	-------------------

KÖSTER Brtivo za spojeve FS-V	Artikl broj J 231
-------------------------------	-------------------

KÖSTER KB-Flex 200 Pasta za brtvljenje	Artikl broj J 250
--	-------------------

KÖSTER Sanacijska žbuka Siva	Artikl broj M 661 025
------------------------------	-----------------------

KÖSTER Sanacijska žbuka Bijela	Artikl broj M 662 025
--------------------------------	-----------------------

KÖSTER Sanacijska žbuka	Artikl broj M 663 025
-------------------------	-----------------------

Bijela/Brzovezujuća	
---------------------	--

KÖSTER Sanacijska žbuka Bijela/Svijetla	Artikl broj M 664 020
---	-----------------------

KÖSTER KD Sustav	Artikl broj W 219
------------------	-------------------

KÖSTER KD 3 Brtivo	Artikl broj W 313
--------------------	-------------------

KÖSTER KD 2 Blitz Prah	Artikl broj W 512
------------------------	-------------------

KÖSTER Reparaturni mort	Artikl broj W 530 025
-------------------------	-----------------------

KÖSTER Waterstop	Artikl broj W 540 015
------------------	-----------------------

KÖSTER SB Vezivna emulzija	Artikl broj W 710
----------------------------	-------------------

KÖSTER Četka za tekućine	Artikl broj W 912 001
--------------------------	-----------------------

KÖSTER Četka za mase za brtvljenje	Artikl broj W 913 001
------------------------------------	-----------------------